



黑皇杖

安装说明（卷）

材质

材质是用玻璃纤维增强维纶加厚的编织维纶产品。

因为材质是编织产品，结构自然是不规则的。

材质不适用于潮湿的室内。

要求

1.底层地板必须清洁、干燥并没有裂痕。

应清除所有粘附的油漆痕迹或油迹、以及灰尘。请注意，沥青、溢出的油、浸渍剂和毡头笔痕迹都可能造成褪色。

2a.必要的防潮措施必须到位，以防止有害湿气接触到地板。遵守关于地板结构中湿气的国家规则 and 规定。如果不存在此类规则 and 规定，请将下列内容用作指南。

2b.在铺产品时，任何正常的结构混凝土底层地板中的 RH 不得超过 85%。该值仅适用于建筑防潮。必须始终由经过特殊培训的人员进行测量。

3.假定板材的底层地板含水率为 8%（对应 +20° C 时 40% 的 RH），以防止出现可能造成后续损坏的动作。

如果要在地板中铺设任何管道，管道的铺设必须可以防止地板持续暴露于超过 30° C 的温度，否则可能会发生褪色和材质的其他变化。这同样适用于有地暖的区域。

准备工作

1.仔细清除所有的灰尘以及疏松的颗粒物。当使用整平化合物时，一定要达到必要的强度和平整度。

2.对于高度吸收或吸收不均的底层地板，应预先涂上稀释地板胶（1:4）。必须让预先涂胶的地板干透，才能开始铺设。不建议在已经存在的塑料地板上铺设。带涂层的底层地板会有褪色风险。必须清除现有涂层。

3.做任何记号请使用铅笔。使用来自同一产品批次的材料。

4.安装时，将进入的光线和高人流的区域纳入考虑。避免接缝与材料交叉。长形地板必须按同一方向铺设（参见反向箭头）。在铺设前，必须让材料、粘合剂和底层地板适应室温，即至少为 +18° C 的温度。相对空气湿度必须在 30-60 %。空气湿度高于此水平则需要更长的干燥时间，而且会导致起泡。

铺设

1.铺设所在的房间温度至少为 +18° C。房屋的相对空气湿度必须在 30-60%。空气湿度高于此水平则需要更长的干燥时间，而且会导致起泡。

2.使用专为维纶地板设计的粘合剂。吸收层（底层地板）的正常胶用量是 4 m²/升左右，非吸收层（底层地板）是 5 m²/升左右。

3.在吸收层（底层地板）采用湿胶。对于密封底层地板（例如：已做防潮处理的底层地板），请在先前的粘胶上再涂一层湿胶。后涂粘胶会使粘合效果变差，而且还会有粘合边缘从地板表面翘起的风险。

4.铺设时间取决于多个因素，包括底层地板的类型、底层地板的吸收能力以及房间内的温度和空气湿度。

BOLON

BOLON.COM

INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400

FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



黑皇杖

安装说明（卷）

重要！

长形地板有大约 4 cm 的重合，然后对其进行双切以实现紧密的接缝（参见第 3 页上的图）。

标记接缝的位置，以便进行下一步。铺设完成后，用最小压力为 75 公斤的接合滚轮在地板上滚一遍。

焊接

必须始终对接缝进行化学焊接。用尖针将 Werner Müller 的 A 型化学焊接液或 CeGe Floor 的 F 型化学焊接液涂到接缝中。经过化学焊接的接缝强度会大幅增强，从而帮您避免将来接缝中的积灰。

1. 必须不能让粘合剂残余在接缝中，因为这会让接缝变得更明显，对灰尘更敏感，而且强度也会减少。为避免粘合剂残留在接缝中/周围，请确保冷焊前让粘合剂干燥（12-24 小时）。

2. 在接缝上使用遮蔽胶带，并用手或滚轮适当压一下。使用 Werner Mueller 第 50000 号胶带商品或类似产品。在试用接缝焊接或先焊接较短的距离，以确保胶带对冷焊液奏效。

3. 用旋转刀具或普通直刃刀裁剪接缝处的胶带。

4. 摇晃冷焊液管并通过将尖针深深压入接缝的方式进行涂抹，以确保液体的渗入。双手操作，一个手指压入尖针，另一只手小心挤压冷焊液管。涂抹至胶带上有一层冷焊液。

5. 大约 10 分钟后，小心地向后拉以取下胶带。

其他

a, 如果在阶梯上铺设，必须使用模具。

b, 办公椅的轮子必须是聚酰胺的（硬型，专为纺织地板设计）。

c, 家具必须配备特氟龙、聚乙烯、不锈钢或类似的脚垫。

d, 某些推车的轮子、门垫等中的橡胶可能会导致颜色转移形式的褪色。这类褪色是不可清除的。

BOLON

BOLON.COM

INFO@BOLON.COM | +46 321 530 400

FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING




黑皇杖

安装说明（卷）




黑皇杖

1. 两块板材有 4 cm 的重叠部分，双切。

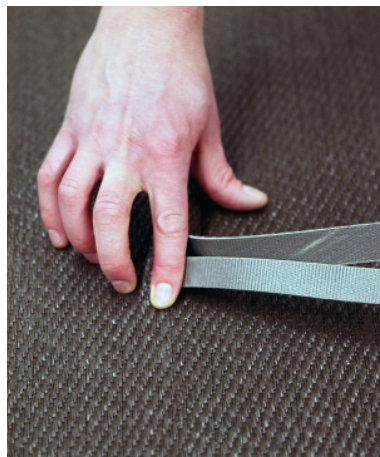

黑皇杖

2.

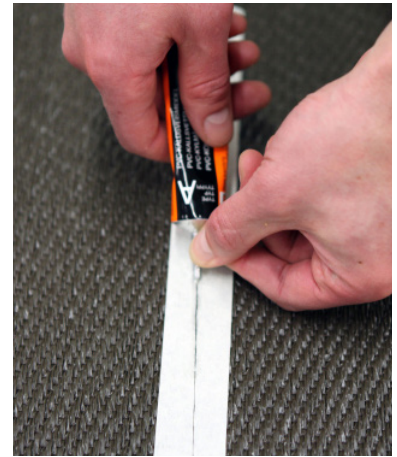

黑皇杖

3.

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING