



GRAPHIC

MONTERINGSANVISNING RULLVARA

MATERIALET

Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim.

Eftersom materialet är en vävd produkt förekommer det en naturlig oregelbunden struktur.

Materialet är inte godkänt för våtutrymmen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Underlaget skall vara jämnt, rent, torrt och fritt ifrån sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e.d. liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel och markeringar med tuschpennor kan ge missfärgning.

2. Nödvändig fuktisolering utförs enligt kapitel MFK i AMA Hus 14. Observera att kapitlet gäller byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör i golv o.d.

3. Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong inte överskrida 85 % RF mätt enligt AMA Hus 14 YSC 12. Värdet gäller endast byggfukt. Mätning skall alltid utföras av särskilt utbildad personal.

4. Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår. Vid ev. rördragnig i golv förutsätts rören vara så förlagda att golv materialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 30°C då missfärgningar och andra förändringar av materialet annars kan uppstå. Detta gäller även utrymmen med golvvärme.

FÖRBEREDELSE

1. Damm och lösa partiklar avlägsnas noggrant. Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt kapitlet MF i AMA Hus 14. För bästa resultat rekommenderas planhet klass B, eller bättre, se AMA Hus 14 43.DC.

2. Mycket kraftigt eller ojämnt sugande underlag kan primas. Primer skall vara helt torr innan läggningen påbörjas. Montering på befintlig beläggning av plast/linoleum/trä måste bedömas från fall till fall beroende på undergolvet skick, installationsmetod och övriga förutsättningar. Vid målade underlag finns risk för missfärgning.

3. Före montering måste såväl material, lim som underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur, +18 till 25°C. Relativ luftfuktighet skall vara 30-60 %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning.

MONTERING

1. Använd lim som är avsett för vinylgolv.

Följ Golvbranschens rekommendationer för limning på nya betongunderlag. Normal åtgång är ca 4 kvm/liter lim för sugande underlag och ca 5 kvm/liter för icke sugande underlag.

2. Tillämpa alltid häftlimning.

Detta för att undvika bubblor på grund av att mattan är styv och inte hugger fast i limmet om den våtlimmas. Var noga med att hela mattan får kontakt med limmet genom att använda en vält eller fastgagningsverktyg. Monteringstid är bl.a. beroende av typ av underlag, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i lokalen.

3. Använd blyertspenna vid ev. märkning. Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma batchnummer och tas i nummerföljd.

BOLON



GRAPHIC

MONTERINGSANVISNING RULLVARA

FÖRFARANDE

1. Skär till vådernas längder

Då mattans färgnyans skiftar beroende på ljus, läggriktning och betraktarens position skall hänsyn tas till ljusinsläpp och gångstråk. Undvik skarvar i materialets tvärriktning.

Detta är speciellt viktigt för randiga och mönstrade artiklar där det inte är möjligt att ränderna kommer mitt för varandra över hela bredden. Våderna skall läggas i samma riktning, se pilen på baksidan.

2. Våderna överlappas ca 4 cm som därefter dubbelskärs för att få en tät skarv. För mönstrade artiklar kan överlappet ha ett specifikt mått. Se sidan 4.



3. Rulla/vik över första våden och markera skarvens position på undergolvet.



4. Rulla/vik över angränsande våd och maskeringstejpa skarvens position.




5. Limma golvet och avlägsna maskeringstejpen medan den når.



6. Lagg ned första våden



7. Stryk Bolon Green Welding utmed mattans kant

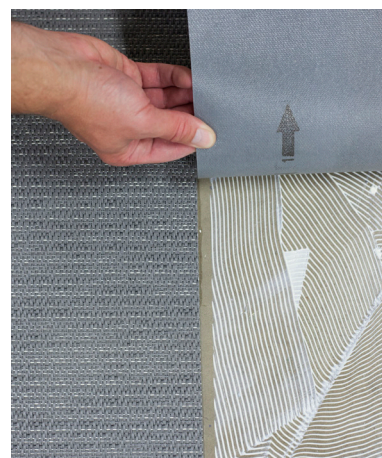

8. Lagg ned angränsande våden

BOLON

BOLON.COM

INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400

FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



GRAPHIC

MONTERINGSANVISNING RULLVARA

FÖRFARANDE

9. Torka bort eventuellt överflödande Bolon green Welding i skarven med lätt fuktig duk (Wettex).

10. Använd vält eller fastgagningsverktyg för att säkerställa att mattan för kontakt med limmet.

11. Upprepa 3-10 för resterande våderna.

För mer information, se Bolon Green Welding asken.

ÖVRIGT

a, Om materialet installeras i trappor skall trappnos användas.

b, Hjul på kontorsstolar skall vara av polyamid (hårda typen avsedd för textilgolv).

c, Möbler skall vara försedda med möbeltassar av teflon, polyeten, rostfritt stål eller liknande.

d, Vissa typer av gummi som finns i hjul till vagnar, entrémattor, etc. kan ge missfärgning i form av migration. Dessa missfärgningar går inte att ta bort.

BOLON



GRAPHIC

MONTERINGSANVISNING RULLVARA




GRAPHIC

1. Våderna överlappas ca 4 cm som därefter dubbelskärs.



GRAPHIC

2.

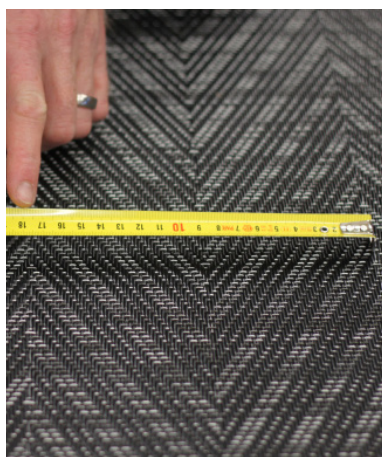

HERRINGBONE

1. Överlappa två våder så att det upprepade mönstret är ca 180 mm. Skär så att varje rand är 90 mm.



HERRINGBONE

2.


BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



GRAPHIC

MONTERINGSANVISNING RULLVARA

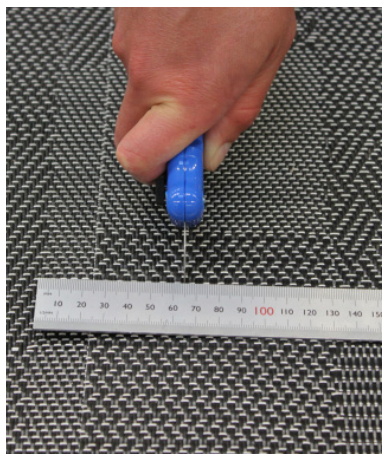

CHECKED

1. Överlappa våderna så att mönstret över två ränder är ca 130 mm. Skär så att en rand blir 65 mm.



CHECKED

2.

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



GRAPHIC

MONTERINGSANVISNING GOLVPLATTOR

MATERIALET

Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim.

Eftersom materialet är en vävd produkt förekommer det en naturlig oregelbunden struktur.

Materialet är inte godkänt för våtutrymmen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

1. Underlaget skall vara jämt, rent, torrt och fritt ifrån sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e.d. liksom damm tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel och markeringar med tuschpennor kan ge missfärgning.

2a. Nödvändig fuktisolering utförs enligt kapitel MFK i Hus AMA 98. Observera att kapitlet gäller byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör, i golv o d.

2b. Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong inte överskrida 85 % RF mätt enligt Hus AMA 98 YSC. 1. Värdet gäller endast byggfukt. Mätning skall alltid utföras av särskilt utbildad personal.

3. Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fukt-kvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår. Vid ev. rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golv materialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 30°C då missfärgningar och andra förändringar av materialet annars kan uppstå. Detta gäller även utrymmen med golvvärme.

FÖRBEREDELSE

1. Damm och lösa partiklar avlägsnas noggrant. Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt kapitlet MF i Hus AMA 98.

2. Mycket kraftigt eller ojämnt sugande underlag förlimmas med utspätt golvlím (1:4). Förlimningen skall vara helt torr innanläggningen påbörjas. Montering på befintlig beläggning av plast rekommenderas ej. Vid målade underlag finns risk för missfärgning. Befintlig färg skall avlägsnas.

3. Använd blyertspenna vid ev. märkning.

4. Före montering måste såväl material, lim som underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur, dvs en temperatur av minst +18°C. Relativ luftfuktighet skall vara 30-60 %. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning.

LÄGGNING

1. Säkerställ att plattorna antagit rumstemperatur före installation och att lådorna står plant. För hela pallar kan acklimatiseringen ta flera dygn.

2. Montering skall ske i rumstemperatur vid minst +18°C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara 30-60%. Högre luftfuktighet medför längre torktid för limmet och risk för blåsbildning.

3. Använd limmer som är avsedda för vinylgolv. Följ Golvbranschens rekommendationer för limning på nya betongunderlag.

4. Tillämpa våtlimning vid sugande underlag. Vid täta underlag (t ex fuktisolerade underlag) används sen våtlimning till tidig häftlimning. Sen häftlimning medför ett sämre limförband och man löper dessutom risken att limränderna avtecknar sig på mattans yta. Normal åtgång är 4 m²/liter lim för sugande underlag och ca 5 m²/liter för ickesugande underlag. Monteringstid är bl a beroende av typ av underlag, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i lokalen.

Tejplím kan med fördel användas om det finns behov av att kunna lyfta på plattorna, exempelvis vid installation på tekniska golv.

BOLON



GRAPHIC

MONTERINGSANVISNING GOLVPLATTOR

För bästa resultat bör plattorna vändas ett kvarts varv så att ett schackmönster bildas.

Det går även att lägga plattorna åt samma håll. Om så är fallet rekommenderar vi att lägga plattorna med ett så kallat löpförband, dvs förskjutna en halv platta i sidled. Resultatet blir mer enhetligt än att lägga det med kontinuerlig skarv vilket också är möjligt (se bilder på sidan 3).

Eftersom materialet är en väv med naturliga variationer i struktur kan en mindre skillnad i nyans förekomma om de läggs åt samma håll. Var noga med pilens riktning på baksidan.

Bolon Plattor installeras med traditionell installationsteknik för golvplattor.

1. Det är brukligt att börja installationen från rummets mitt. I korridorer och små rum kan det vara enklare att jobba från en sida till en annan och ha mittlinjen som ett riktmärke.

2. Centrumlinjen kan dras ut på följande sätt. Dra en linje från mitten mellan två av väggarna. Den andra linjen dras sedan som ett kors över den andra linjen. För att få ut rätt vinkel kan 3:4:5 metoden användas.

3. Börja med att lägga vid centrumpunkten. Arbeta utåt från den första plattan så att du skapar en pyramid. Fortsätt så till den första fjärdedelen av golvet är klar. Var noga med att följa riktlinjerna och att plattorna ligger tätt emot varandra. Om de första plattorna inte följer riktlinjerna påverkar det hela installationen. Stryk inte ut lim över större yta än att plattor kan installeras medan limmet har rätt kvalitet.

4. Då det tar tid att skära till kantplattorna kan det vara bra stryka lim på ytan där hela plattor skall läggas först. När det är klart skärs alla kantplattor till och läggs på samma gång.

5. Efter installation skall en skarvrulle köras över alla skarvar på längden och tvären med ett minimum tryck på 75 kg.

ÖVRIGT

a, Om materialet installeras i trappor skall trappnos användas.

b, Hjul på kontorsstolar skall vara av polyamid (hårda typen avsedd för textiltävl).

c, Möbler skall vara försedda med möbeltassar av teflon, polyeten, rostfritt stål eller liknande.


d, Vissa typer av gummi som finns i hjul till vagnar, entrémattor etc kan ge missfärgning i form av migration. Dessa missfärgningar går inte att ta bort.

BOLON




GRAPHIC

MONTERINGSANVISNING GOLVPLATTOR

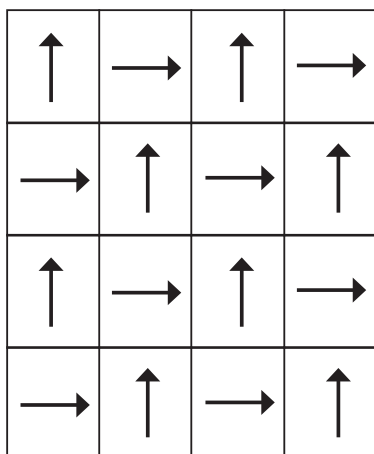


GRAPHIC

1. Plattorna vända ett kvarts varv så att ett schackmönster bildas.

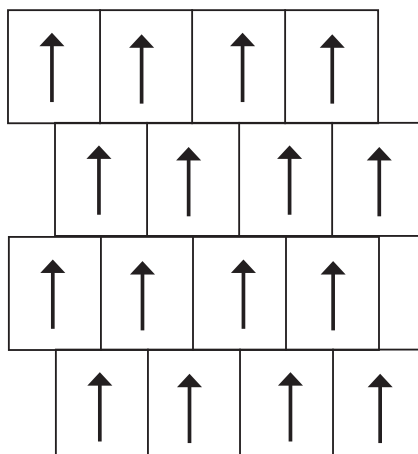


GRAPHIC

2. Plattorna lagda med löpförband, dvs förskjutna en halv platta i sidled.

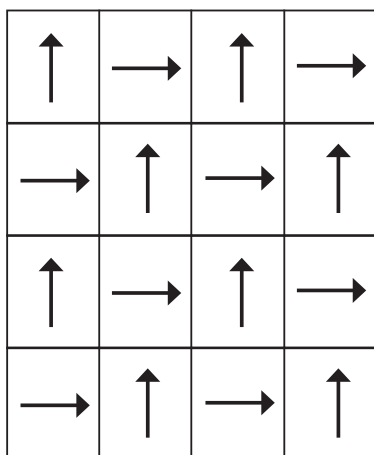


TEXTURE

1. Plattorna vända ett kvarts varv så att ett schackmönster bildas.

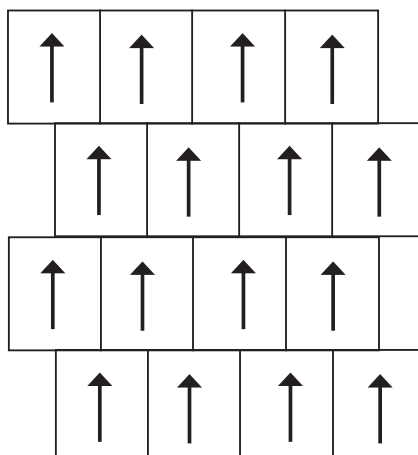

TEXTURE

2. Plattorna lagda med löpförband, dvs förskjutna en halv platta i sidled.

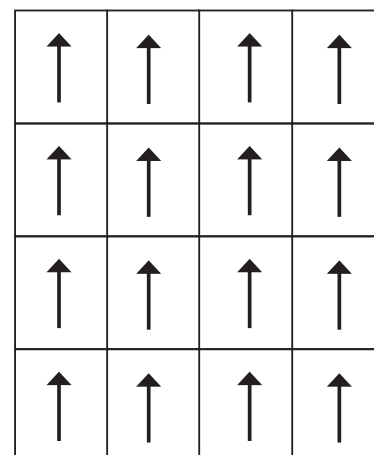

TEXTURE

3. Plattorna lagda med kontinuerlig skarv.

BOLON