


BOLON CARE+

CLEANING AND MAINTENANCE

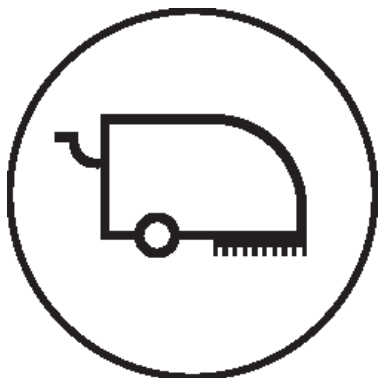

VIKTIGT!

- Rätt utfört underhåll förlänger golvet livslängd. Faktorer som golvet färg och design samt var golvet är installerat påverkar rengöringsbehovet.
- Vi rekommenderar dammsugning som daglig rengöring.
- Följ alltid maskinens instruktioner.
- Felaktig hantering av maskinen kan skada golvet.

REGELBUNDEN RENGÖRING

- Golvet bör rengöras maskinellt med den frekvens som miljön kräver.
- Mindre ytor kan rengöras manuellt, se MANUELL RENGÖRING.

NOLLSTÄLLNING

- Ett misskött golv, eller ett golv som av annan anledning blivit extremt smutsigt går i de flesta fall att återställa till nära nyskick, se ATT NOLLSTÄLLA.

MASKINELL RENGÖRING

BORSTVALSMETODEN

- Börja med att dammsuga.
- Använd en kombiskurmaskin med mjuka borstvalsar, ljummet vatten och minimal dos av ett allrengöringsmedel med pH 7–8,5, så behöver golvet inte sköljas efteråt. Rengör golvet i längsgående riktning om möjligt.

ATT NOLLSTÄLLA

- Börja med att dammsuga.
- Ta bort eventuella besvärliga fläckar, se Fläckborttagning.
- Använd en kombiskurmaskin med mjuka borstvalsar, ljummet vatten och ett starkt, basiskt allrengöringsmedel med pH 9–11. Börja med att blöta golvet genom att köra maskinen med borstar och vatten/grovrentlösning. Använd inte uppsugningsfunktionen. Rengör golvet i längsgående riktning om möjligt.
- Låt verka i 5–10 minuter, utan hinna torka av sig själv.
- Skölj sedan med rent vatten med hjälp av kombimaskinen två gånger – eller tills det slutar lödtra.

ORBOTMETODEN

- Börja med att dammsuga.
- Använd en Orbotmaskin med mjuka "SuperZorb-rondeller och ljummet vatten. En minimal dos av ett allrengöringsmedel med pH 7–8,5 användas på smutsigare partier.
- Vid start säkerställ att SuperZorb-rondellen är fuktig. Torr SuperZorb kan skada golvet.
- För lättare hantering, plocka av vikterna.
- Maskinen körs lugnt fram och tillbaka med jämn överlappning samtidigt som man "spray-fuktar" golvet. Smutsen absorberas upp i rondellen. Byt SuperZorb-rondell när den blivit för smutsig eller för våt.
- Låt ej smutsig SuperZorb självtorka före tvätt. SuperZorb -rondellerna kan med fördel tumlas.

ATT NOLLSTÄLLA

- Börja med att dammsuga.
- Ta bort eventuella besvärliga fläckar, se Fläckborttagning.
- Använd en Orbotmaskin med mjuk, Latex-impregnerad rondell och ljummet vatten. Om nödvändigt kan ett starkt, basiskt allrengöringsmedel med pH 9–11 användas på svårare partier. Börja med att köra maskinen lugnt fram och tillbaka samtidigt som man "spray-fuktar" golvet. Arbeta med jämna överlappningar och "massera" lös smutsen med AgiCleanrondellen. Ju svårare smuts, desto mer bearbetning. Sug därefter upp smutsen med SuperZorb-rondellerna.

BOLON

För eftersköljning sprayas rent vatten och eftertorkning med torra frottéron-deller. Vid stora ytor kan eftersköljningen göras med kombimaskin.

Viktigt att golvet inte får självtorka så att smutsen torkar.

Arbeta därför på en mindre yta, ca 25 kvadratmeter.

Vid extremt smutsiga förhållanden, exempelvis hårt nedtrampad smuts, kan nylonborsten vara lämplig för att lösgöra smutsen. Uppsugningen görs nedan enligt tidigare beskrivning.



MANUELL RENGÖRING


Manuell rengöring kan göras på mindre ytor och där du inte kommer åt med maskin.

REGELBUNDEN RENGÖRING

- Börja med att dammsuga.
- Använd en skurborste, ljummet vatten och allrengöringsmedel med pH 7–8,5.
- Sug upp vattnet med våtdammsugare eller torka med mjuk trasa/mikrofibrertrasa.

ATT NOLLSTÄLLA

- Börja med att dammsuga.
- Ta bort eventuella besvärliga fläckar, se Fläckborttagning.
- Använd en skurborste, ljummet vatten och ett basiskt all-rengöringsmedel med pH 9–11.
- Skura golvet och låt det verka i 5–10 minuter. Skura det igen och skölj med rent vatten. Torka upp vattnet med våtdammsugaren eller en mjuk trasa/mikrofibrertrasa.

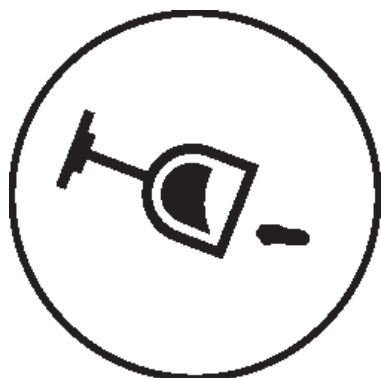

FLÄCKBORTTAGNING

- Det bästa är om fläcken behandlas omedelbart.
- Kontrollera att fläckborttagningsmedlet kan användas på vinylgolv.
- Använd en skurborste och skölj med vatten.

FLÄCK

RENGÖR MED

Choklad, fett, juice, grädde, kaffe, öl, vin	Varmt vatten + rengöringsmedel
Asfalt, olja, skokrä, krita, bläck	Kemiskt ren bensin
Blod	Kallt vatten – ammoniak vid behov
Rost	Lätt surt (pH 3–4) rengöringsmedel
Vattenbaserat lim	Varmt vatten
Lösningemedelsbaserat lim	Kemiskt ren bensin
Märken från skor	Gnugga med torr trasa
Tuggummi	Varm ånga eller frysspray

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



ALLMÄNNA RÅD

- Tänk förebyggande! Med ett effektivt entrésystem skonar du ditt golv från 85 procent av all smuts som kommer in.
- Välj färg med omsorg. Utgå från miljön där golvet ska användas.
- Se till att alla bords och stolsben har möbeltassar, inga vassa kanter och att de är tillverkade av rostfritt stål, polyeten eller liknande.
- Undvik onödigt slitage och missfärgning genom att ha stolshjul i hård polyamid. Vissa typer av gummi som finns i vagnshjul etc. kan ge missfärgning i form av migration. Dessa går inte att ta bort.
- Bolons golv är vattentåliga och rengörs med våta metoder.
- Använd inte aceton eller polish på Bolons golv.

BOLON

BOLON.COM
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING